




MANUAL DE COLOCACIÓN ECO-DECK WPC

CONSIDERACIONES PRIMARIAS:

Lea todo el manual atentamente antes de proceder a la instalación. Si tiene dudas, por favor, solicite asistencia al 9 11 2387-9263 o por mail a alpapisos@gmail.com. Por su seguridad no manipule herramientas sin el conocimiento necesario. Siempre utilice los elementos de protección recomendados para manipular las herramientas de corte y/o perforación. Nuestras tablas no generan astillas y no poseen productos tóxicos, pero sí tras los cortes, quedan restos que pueden ingresar a través de la vista o vías respiratorias. Le pedimos que sea cuidadoso con su salud y la de las personas a su alrededor.


HERRAMIENTAS NECESARIAS:




NIVEL



CINTA MÉTRICA



TALADRO/ATORNILLADOR



TANZA



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL




SIERRA

Circular, Ingletadora, caladora y/o de banco (depende del trabajo a realizar)

ÁREA DE INSTALACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie donde se instale el deck debe ser estable. La misma puede ser de hormigón, cemento, losa, baldosas, azulejos u otra superficie de características similares. Se recomienda que la superficie a trabajar tenga una pendiente de 1 o 2 cm por cada metro lineal para facilitar la descarga de aguas pluviales.


En caso de realizar la instalación directamente sobre tierra, deberá armar bloques de apoyo de hormigón cada 30cm de distancia para apoyar las vigas, también llamadas alfajías o perfiles inferiores. Para ello, se realiza un pozo en la tierra de 20 cm de profundidad y 30 cm de cada lado.

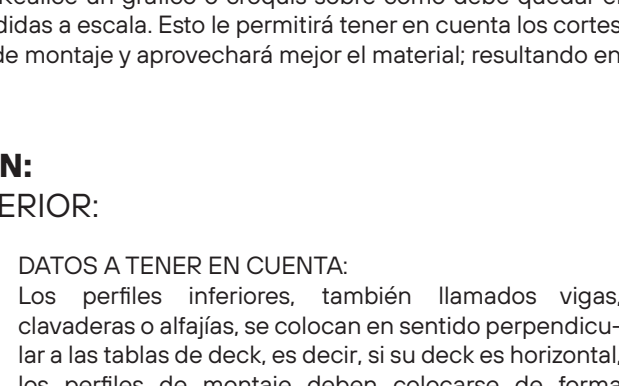

ANTES DE COLOCAR:

Planifique el resultado final de la obra. Realice un gráfico o croquis sobre cómo debe quedar el deck o revestimiento, considerando medidas a escala. Esto le permitirá tener en cuenta los cortes necesarios, la ubicación de los perfiles de montaje y aprovechará mejor el material; resultando en una mejor ejecución de la obra.

PASO A PASO COLOCACIÓN: ARMADO ESTRUCTURA INFERIOR:

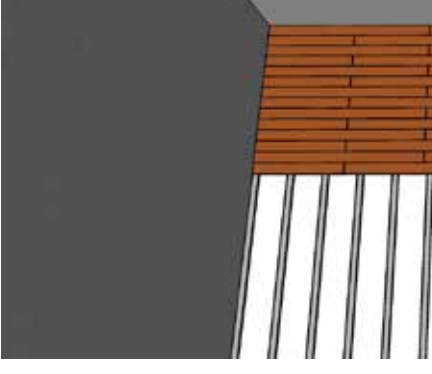


DATOS A TENER EN CUENTA:

Los perfiles inferiores, también llamados vigas, clavaderas o alfajías, se colocan en sentido perpendicular a las tablas de deck, es decir, si su deck es horizontal, los perfiles de montaje deben colocarse de forma vertical y viceversa.

Debe colocar las vigas a 1.5cm de un objeto fijo (ej.: pared) y a una distancia de 35 cm entre sí. De esta forma, son capaces de soportar un peso máximo de 250 kg/cm2.




En caso de necesitar incrementar la resistencia del deck, puede colocar los perfiles de montaje más próximos entre sí.

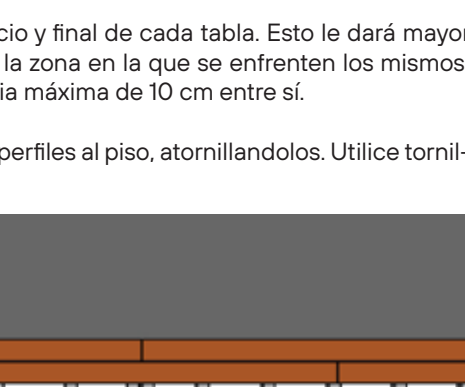


Siempre coloque los perfiles inferiores próximos al inicio y final de cada tabla. Esto le dará mayor sujeción a la misma. Suponiendo que haya cortes, en la zona en la que se enfrenten los mismos, coloque 2 perfiles de montaje contiguos a una distancia máxima de 10 cm entre sí.

Para darle mayor estabilidad al deck, puede sujetar los perfiles al piso, atornillándolos. Utilice tornillos cada 30 cm.

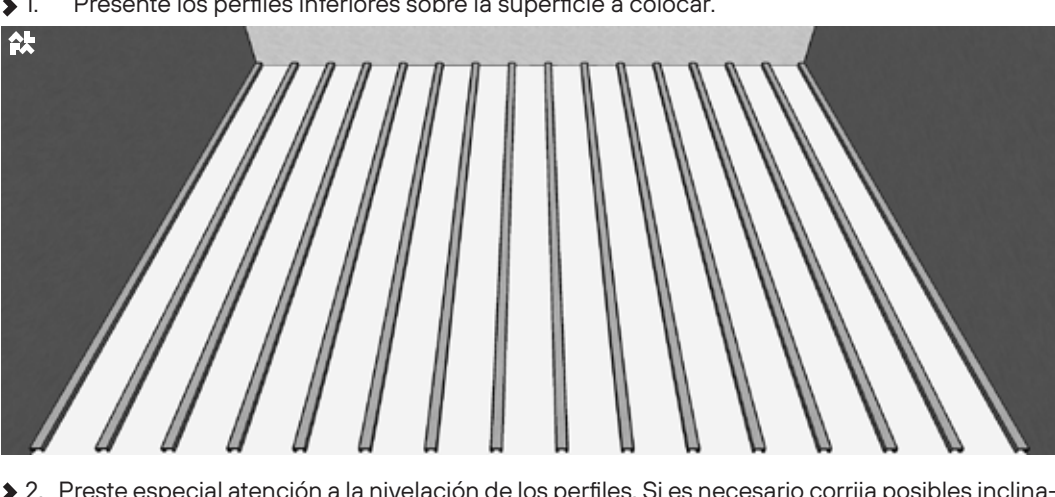

PASOS:


- 1. Presente los perfiles inferiores sobre la superficie a colocar.

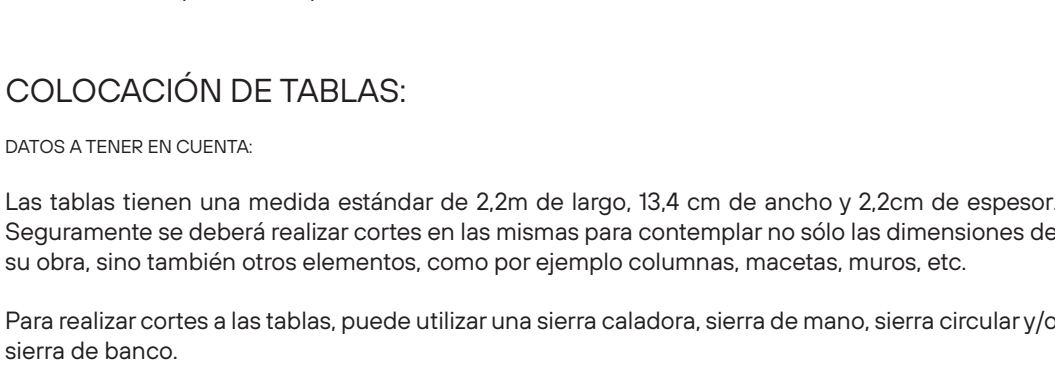

- 2. Preste especial atención a la nivelación de los perfiles. Si es necesario corrija posibles inclinaciones en la altura, hasta que los perfiles queden perfectamente nivelados. Recuerde que es importante también la alineación en el plano.
- 3. En caso de amurar los perfiles, marque la superficie donde irían.
- 4. Retire el perfil y realice las perforaciones en la superficie en la que va a amurarlo. Recomendamos colocar tornillos cada 30 cm entre sí.
- 5. Atornille el perfil a la superficie.



Las tablas tienen una medida estándar de 2.2m de largo, 13.4 cm de ancho y 2.2cm de espesor. Seguramente se deberá realizar cortes en las mismas para contemplar no sólo las dimensiones de su obra, sino también otros elementos, como por ejemplo columnas, macetas, muros, etc.

Para realizar cortes a las tablas, puede utilizar una sierra caladora, sierra de mano, sierra circular y/o sierra de banco.

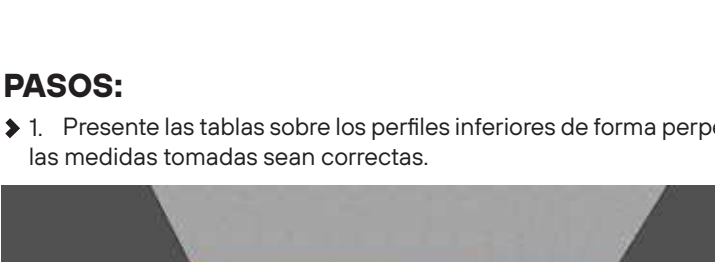


PASOS:


- 1. Presente las tablas sobre los perfiles inferiores de forma perpendicular a estos y verifique que las medidas tomadas sean correctas.

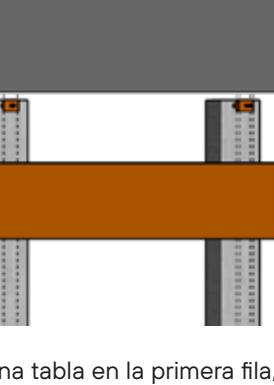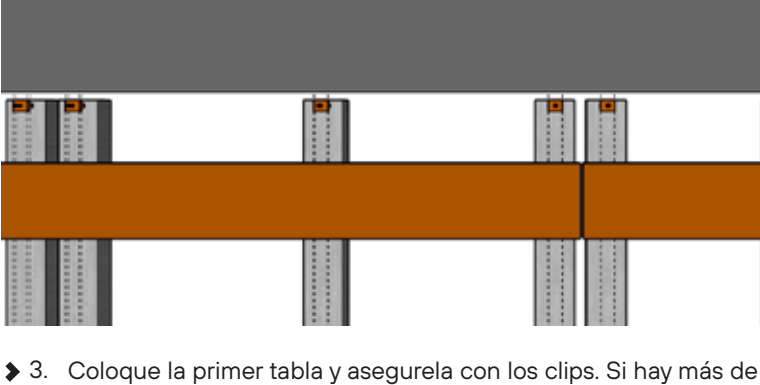


- 2. Debe colocar un clip en cada uno de los perfiles, donde luego se encastrará la primera tabla.

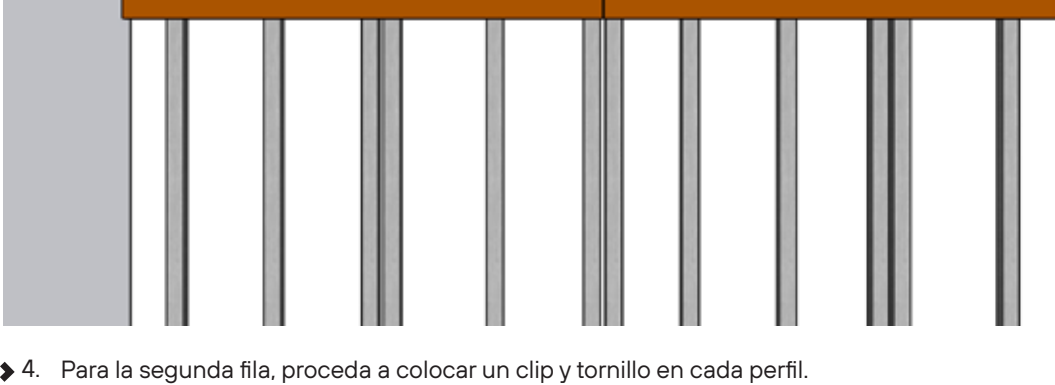


- 3. Coloque la primera tabla y asegurela con los clips. Si hay más de una tabla en la primera fila, debe proceder de la misma manera.

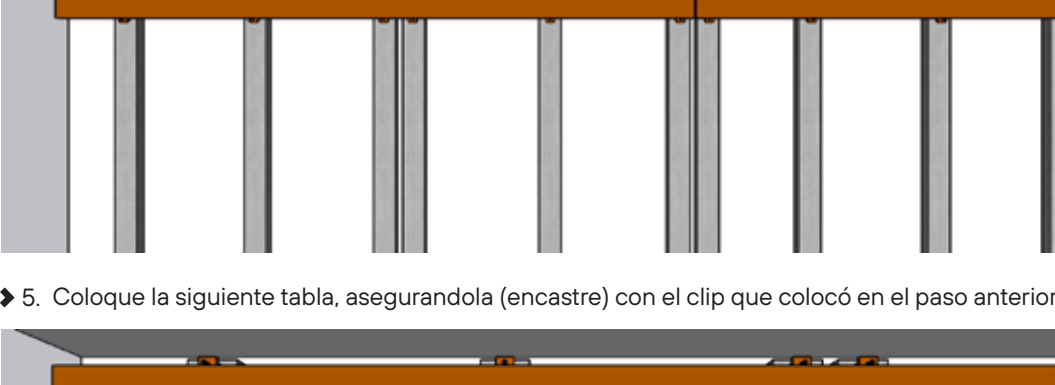


- 4. Para la segunda fila, proceda a colocar un clip y tornillo en cada perfil.

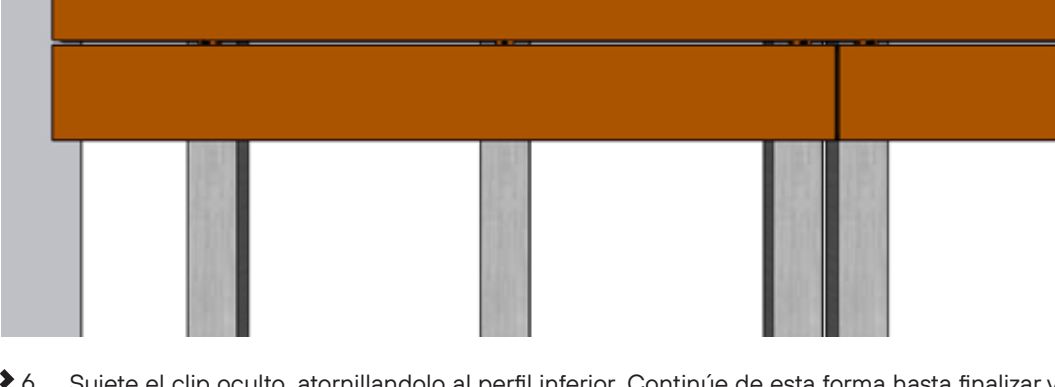

- 5. Coloque la siguiente tabla, asegurándola (encastre) con el clip que colocó en el paso anterior.

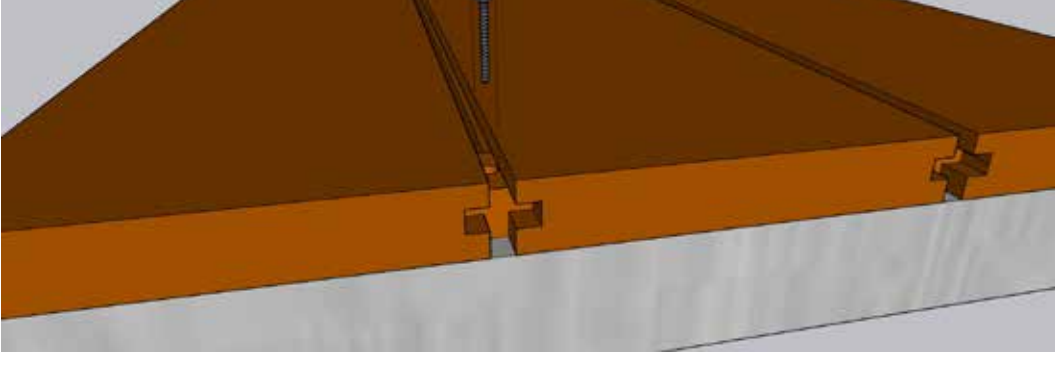

- 6. Sujete el clip oculto, atornillándolo al perfil inferior. Continúe de esta forma hasta finalizar y cubrir el área deseada.

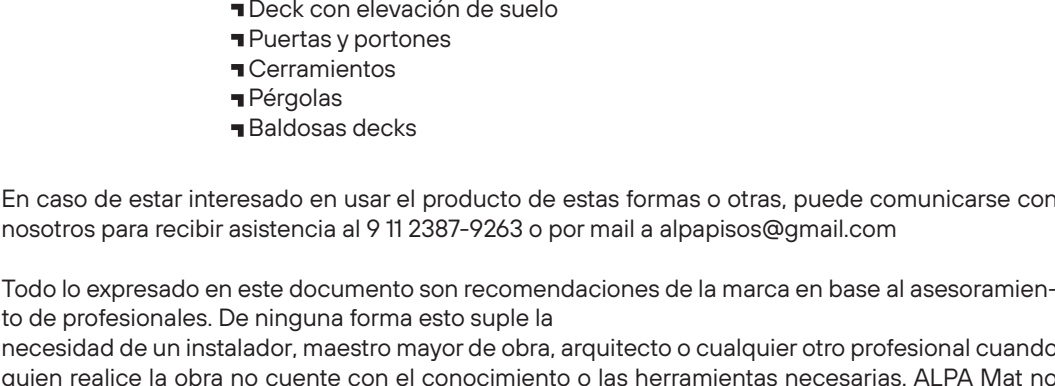

Otras formas de utilizar el ECO-Deck WPC ALPA:

- Revestimiento
- Rolling deck
- Deck con elevación de suelo
- Puertas y portones
- Cerramientos
- Pérgolas
- Baldosas decks

En caso de estar interesado en usar el producto de estas formas o otras, puede comunicarse con nosotros para recibir asistencia al 9 11 2387-9263 o por mail a alpapisos@gmail.com

Todo lo expresado en este documento son recomendaciones de la marca en base al asesoramiento de profesionales. De ninguna forma esto suplente la necesidad de un instalador, maestro mayor de obra, arquitecto o cualquier otro profesional cuando quien realice la obra no cuente con el conocimiento o las herramientas necesarias. ALPA Mat no será responsable de los daños que se deriven de una instalación incorrecta de sus productos, como así tampoco de una ejecución de obra incorrecta. No realice obras eléctricas debajo del deck por su cuenta. Solicite siempre el trabajo a un técnico matriculado.

